

報道発表資料

平成30年8月16日  
独立行政法人国民生活センター

**鋭利な縁で指先を切った筆箱**  
—すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでください—

「筆箱を開けようとしたところ、蓋の縁部に触れた左手親指先端にけがをした。商品に鋭利なところがないか調べてほしい。」というテスト依頼が寄せられました（2018年7月受付）。当該品および新品の同型品を用いてテストを行ったところ、蓋の内側の縁（けがをした箇所周辺）が鋭利であることがわかりました。なお、本件は消費生活用製品安全法の重大製品事故として消費者庁のウェブサイト<sup>(注)</sup>に掲載されています。

当該品（写真1、表）をお持ちの方は、使用を中止し、販売元である株式会社大創産業にお問い合わせください。

（注）消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について（2018年8月10日）（消費者庁）  
[http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer\\_safety/release/2018/pdf/consumer\\_safety\\_release\\_180810\\_0001.pdf](http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2018/pdf/consumer_safety_release_180810_0001.pdf)

**写真1. 当該品の外観**




**表. 当該品の主な仕様**

銘柄名	カンペンケース
製造または販売者	株式会社大創産業
製造国	中国
材質	本体：鉄 窓：ポリ塩化ビニル
購入価格（税込）	108円

## 1. 当該品の概要

当該品は金属製の筆箱であり、蓋には樹脂（ポリ塩化ビニル）製の透明な窓が取り付けられていました。相談者の申し出によると、被害者（10歳児）が左手で蓋を開けようとした際に、蓋の窓に沿った内側の縁に左手の親指の先が入り込み、皮膚の一部が削げ落ちるけがをしたとのことでした（写真2）。

写真2. 事故時の状況

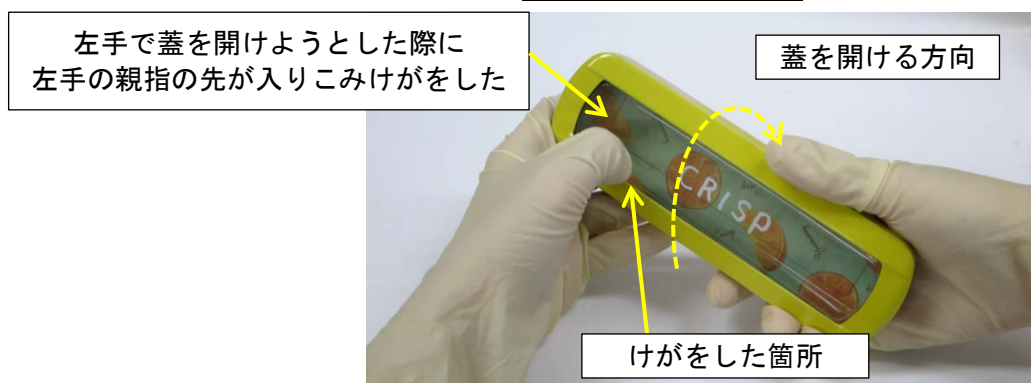

窓は蓋と接着されておらず、指で押すと柔軟性がある窓が容易にたわみ、蓋の縁に触れてしまう構造でした（写真3）。同型品も同様でした。また、蓋の内側の縁は全周にわたって同様に鋭利な状態でした（写真4、写真5）。

写真3. 窓を指で押すと窓がたわむ様子


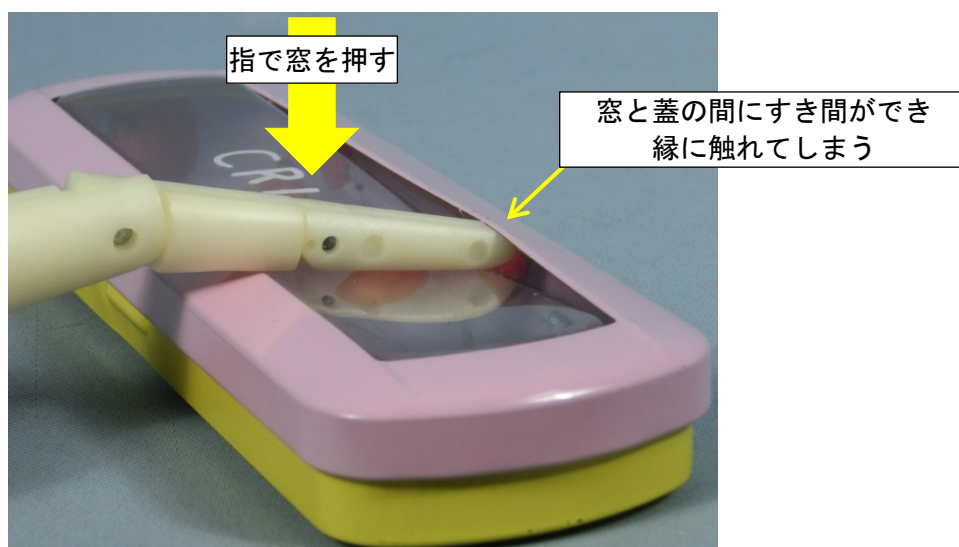


写真4. 鋭利な蓋の縁（食品を押し付けて横にずらすと切れ込んだ）



写真5. 鋭利な蓋の縁（位置）

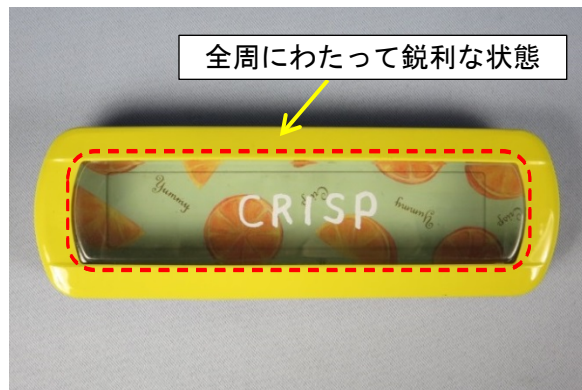

## 2. 調査

筆箱の縁部の鋭さについて定めた国内規格はありません。そこで、筆箱の縁部の鋭利度について、日本の玩具安全基準（ST 基準）及び米国の安全規格（UL 規格）を準用してシャープエッジテストを行いました。当該品及び同型品について、蓋の内側の縁（けがをした箇所周辺）の鋭利度を調べたところ、いずれも「人体傷害のおそれにつながる鋭い縁部」と判定されました。

### <テストの概要>

#### 1. ST 基準

ST シャープエッジテスト専用器具に設けられた回転軸の先端に粘着 PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）テープを 1 回巻き付け、力（6N、0.61kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って 360° 回転させ、テープに生じた切り口の長さを測定する。

判定基準：テープに 50% を超える切れ目が確認された場合は、その縁部は“潜在的に危険な鋭い縁部”とみなす。

#### 2. UL 規格

UL シャープエッジテスト専用器具の先端に規定の 3 層のテープ（内側から 1.6mm 厚の黒色ビニールフォーム、0.8mm 厚の白色ビニールフォーム、0.076mm 厚の粘着 PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）テープ）を巻き付け、力（6.7N、0.683kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って往復させ、テープに生じた切り口を観察する。

判定基準：外側 2 層のテープを貫通する切り傷が生じている場合、“人体傷害のおそれにつながる鋭い縁部を持っている”とみなす。

### 3. 消費者へのアドバイス

当該品は、蓋の内側の縁に使用者の指が触れる可能性は十分に考えられ、蓋の内側の縁が「人体傷害のおそれにつながる鋭い縁部」と判定されるほど鋭利であることがわかりました。当該品をお持ちの方は、この縁部には絶対に触れないでください。

販売元である株式会社大創産業からの聞き取り情報によると、当該品の対象個数や販売時期などは下記のとおりです。株式会社大創産業は、当該品について回収等を行っていますので、当該品をお持ちの方は、使用を中止し、株式会社大創産業にお問い合わせください（参考資料参照）。

○販売店名：全国のダイソー各店舗

○対象個数：約8万個

○販売価格（税込）：108円

○販売時期：2018年2月～8月

### 4. 問い合わせ先

販売元：株式会社大創産業（法人番号7240001022681）お客様相談室

フリーダイヤル 0120 - 152 - 206

受付時間：日祝日を除く 午前9時より午後6時まで

#### ○情報提供先

消費者庁 消費者安全課 (法人番号5000012010024)

内閣府 消費者委員会事務局 (法人番号2000012010019)

経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 製品安全課 (法人番号4000012090001)

本件問い合わせ先

商品テスト部：042-758-3165

## カンペンケース (CRISP バナナandチェリー・レモンandオレンジ) お買い求めのお客様へお詫びとお知らせ

この度、ダイソー店舗で販売いたしましたカンペンケース2種にて、怪我をする恐れがございますので、直ちに使用を中止くださいますようお願い申し上げます。



また、お客様の安全を期するため、お手元の商品につきましては、回収および返金させていただくことと致しました。大変お手数ではございますが、弊社、お客様相談室へお問い合わせいただき着払いでお送りください。後日、商品代金を返金させていただきます。

該当商品をお買い求めのお客様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

今回、すでに全国のダイソー各店舗から対象商品を撤去しております。

今後、より一層の品質管理を強化徹底し、再発防止に努めてまいります。

### 1.対象商品

J A N	商品名	画像	価格
4549131602593	カンペンケース (CRISP バナナandチェリー)		100円 (税抜)
4549131602609	カンペンケース (CRISP レモンandオレンジ)		100円 (税抜)

### 2.お問い合わせ先

株式会社大創産業 お客様相談室

フリーダイヤル 0120 - 152 - 206

受付時間：日祝日を除く午前9時より午後6時まで ※但し、8月11日(土)～8月12日(日)は受付いたしません

### 3.商品送付先

〒739-8501

広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

株式会社大創産業 カンペンケース 回収係 宛